



USBバスパワー ポータブルハードディスク HD-PU2シリーズ ユーザーズマニュアル


1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありませんでしたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□

□ハードディスク(本体).....□1台

＜縦置き用スタンド使用時＞

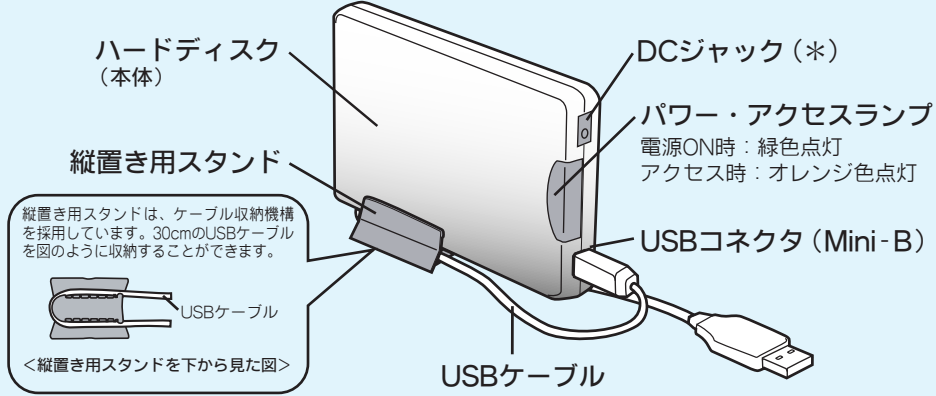

※□ 次の場合は、別売のACアダプタ(AC-DC5)をDCジャックに接続する必要があります。

- ・□本製品をバスパワーハブ(ACアダプタなどの電源がないUSBハブ)に接続する場合。
- ・□パソコン本体のUSBコネクタの仕様により、本製品の動作に十分な電源供給が行われない場合。
- ・□弊社製USB2.0インターフェースIFC-USB2CBを併用される場合。

□USBケーブル(80cm/30cm).....2本

□縦置き用スタンド.....□1個

□ユーティリティCD.....□1枚

✓**ユーザーズマニュアル(本紙)**.....1枚

※□本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※□別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

2 パソコン本体の電源スイッチをONにします。



ハードディスクを **まだ** 取り付けないでください。

ご使用のOSによって、取り付け手順が異なります。

メモ

PC98-NXを使用している場合

「CyberTrio-NX」がインストールされている場合、「アドバンスモード」になっていることを確認してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

3 以降のセットアップ手順は、ご使用のOSによって異なります。

WindowsXP/2000/Me、Mac OS 9.0.4~9.2.2を使用している場合

付属のUSBケーブルを使って、ハードディスクをパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

MacOS9.0.4~9.2.2の場合は、ハードディスク取り付け後にMacOS拡張フォーマットで初期化することをおすすめします。そのままご使用になった場合、ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。

初期化の方法は、本紙裏面の「フォーマット(初期化)について」を参照してください。

メモ

WindowsXP/2000/Meの場合、ユーティリティCD内の「簡単セットアップ」に取り付け手順が画面で案内されています。手順が分からない場合は、「簡単セットアップ」を実行してください。

Windows98/98 Second Editionを使用している場合

パソコンにユーティリティCDをセットしてください。CDが読み込まれ、簡単セットアップが起動します。

●パソコンにCD-ROMドライブがないときや、USBコネクタに空きがないときは？

弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)から、「HD-PU2シリーズ ユーティリティ」をダウンロードして、インストールすることもできます。



①「簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。」

②「開始」をクリックします。

メモ

この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されている アイコン(EASYSETUP.EXE)をダブルクリックしてください。

□他のアプリケーションはすべて終了しましたか？

以降は、画面に従ってセットアップしてください。

メモ

「次の新しいドライバを検索しています」と表示されたときは？

「次の新しいドライバを検索しています:MELCO INC. USB2.0-IDE Bridge(以下略)」というメッセージが表示されたときは、「キャンセル」をクリックして作業を続行してください。ユーティリティCDをセットしたままパソコンを再起動すると、自動的にドライバがインストールされます。

Mac OS Xを使用している場合

付属のUSBケーブルを使って、本製品をパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

本製品を接続すると、「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されます。日本語のメッセージでは「続ける」、英語のメッセージでは「OK」をクリックしてください。

メッセージが消えたら、Mac OSを再起動します。

Mac OS X 10.0.4以降の場合は、再起動後に必ず本製品を初期化してください。初期化の方法は、本紙裏面の「フォーマット(初期化)について」を参照してください。

4 本製品が正常に動作しているか確認します。

WindowsXPの場合

「スタート」→「マイ コンピュータ」の順にクリックします。マイ コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン(HD-PU2)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Windows2000/Me/98/98 Second Editionの場合

デスクトップの「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン(HD-PU2)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Mac OSの場合

デスクトップにアイコン(HD-PU2)(Mac OS 9の場合)または()(Mac OS Xの場合)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

メモ

本製品が正常に認識されない場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。また、Windowsをご使用の場合は、再度「簡単セットアップ」を実行してください。

メモ

本製品をパソコンから取り外すときは、必ず裏面の「取り外しかた」に記載されている手順で行ってください。□

裏面も必ずお読みください▶